


INSTRUKCJA MONTAŻU PODNOŚNIKA MULLER ELEVON 3000 PUSH TO OPEN

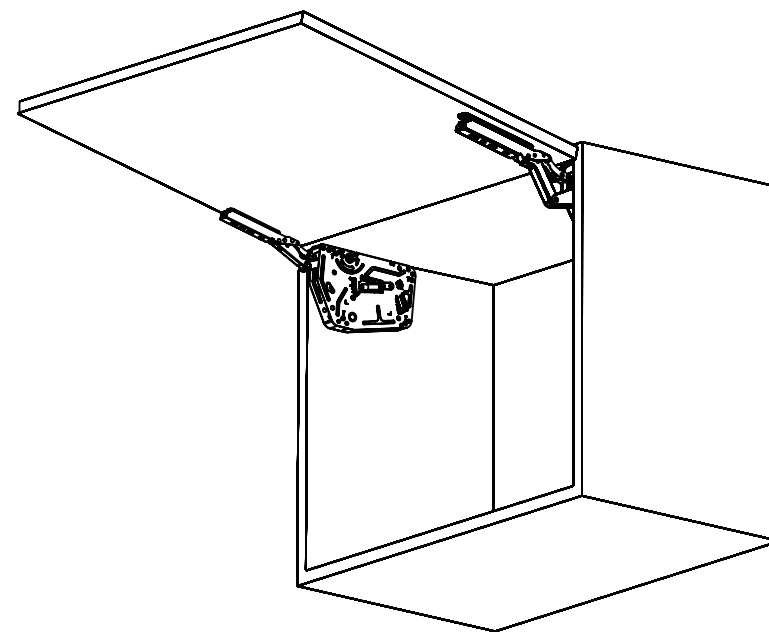


viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI


SKŁAD ZESTAWU



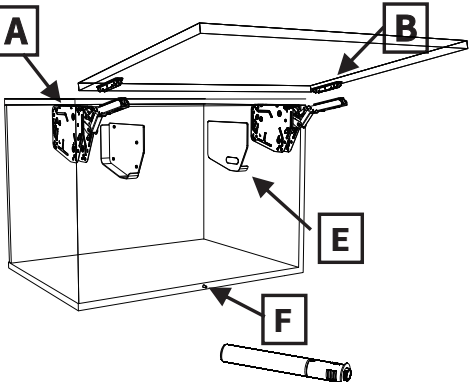

ID	Nazwa	NO
A	Korpus podnośnika	2
B	Mocowanie do frontu	2

C




a1

a2

a3

x1

D

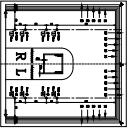

x1

+

Do montażu będą również potrzebne (nie wchodzą w zestaw):

E

Zestaw zaślepek (229525/229524)

1

F

Push-to-Open Müller (e.g., Art. No. 134988/134991)

1

G



x8

(190133)

4x35 mm

H




x8

(190247)


4x13 mm

WARIANTY MONTAŻU


I

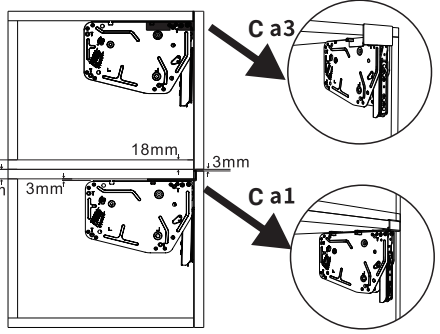


C a3

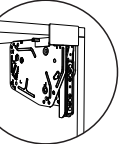


C a1

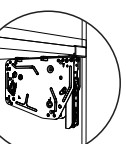


II

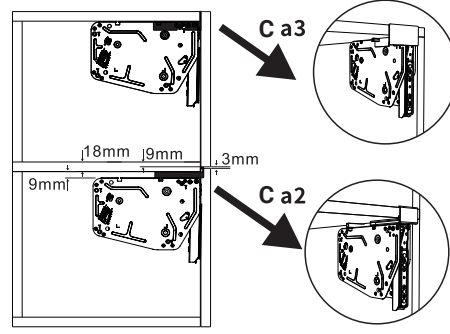


C a3

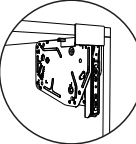

C a2

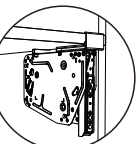

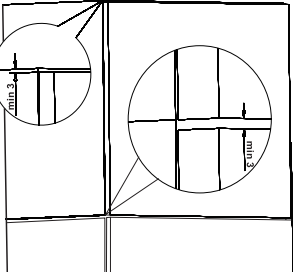


min 3mm

ETAPY MONTAŻU




UWAGA

Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

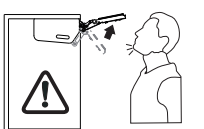


1

Rozmieszczenie otworów we froncie pod mocowania

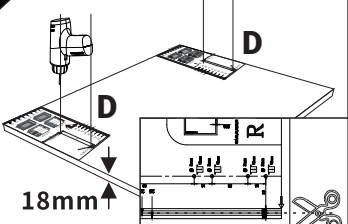


2

Montaż mocowań do frontu

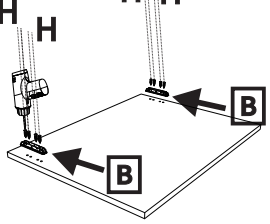


3

Zamontuj szablon pozycjonujący (numer szablonu należy dobrać do wariantu montażu)

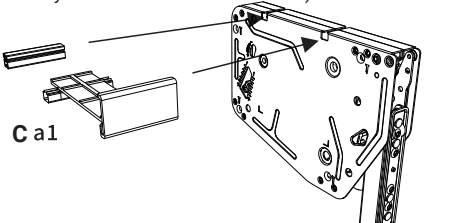


4

Przyłóż podnośniki wraz z szablonami

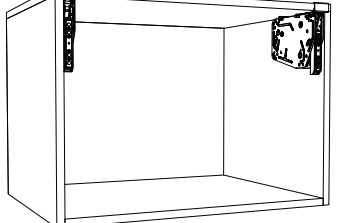


5

Montaż podnośników. Podnośnik najwygodniej jest zamontować po zdjęciu zacisku zabezpieczającego. Po zdjęciu zacisku należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z dźwignią

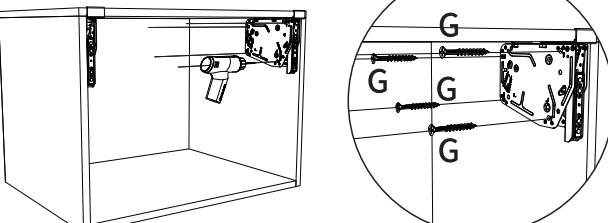


6


Zdejmij szablon pozycjonujący

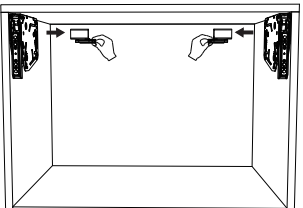


7

Usuń klips zabezpieczający

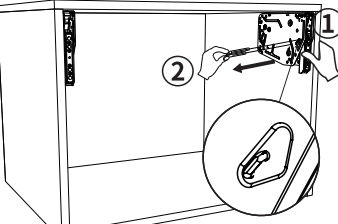


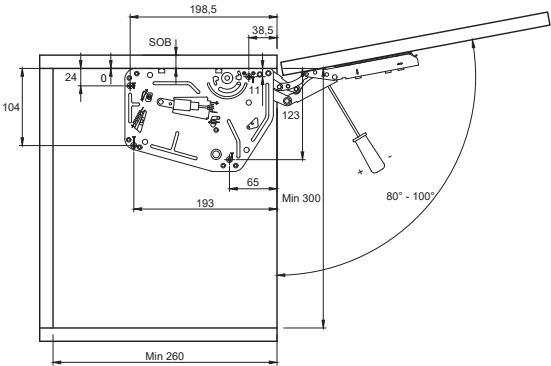


Widok z boku
SOB - grubość płyty górnej

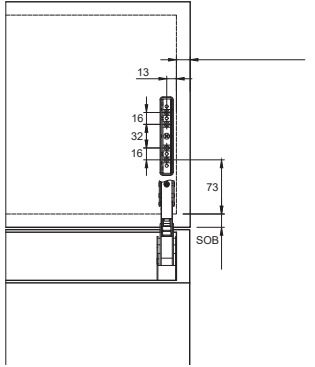

Widok z przodu

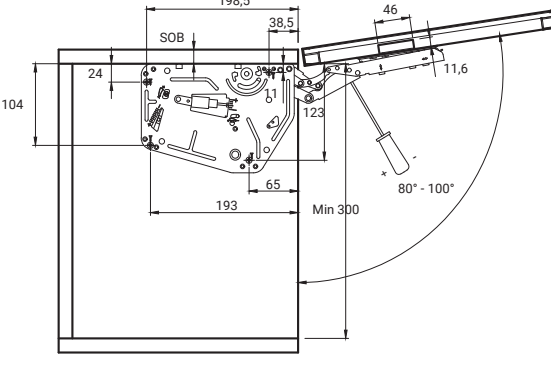


Widok z boku
SOB - grubość płyty górnej

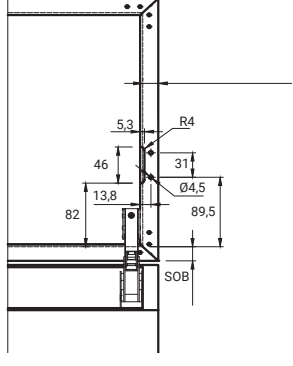

Widok z przodu


8

Wyciągnij ramię

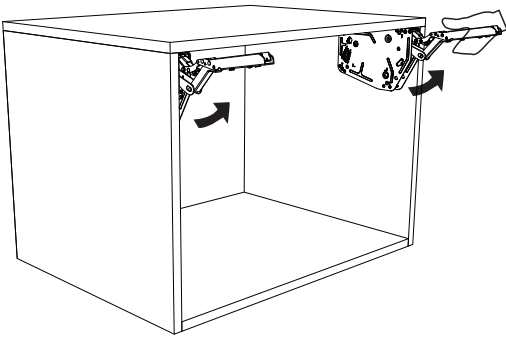


9

Montaż płyty

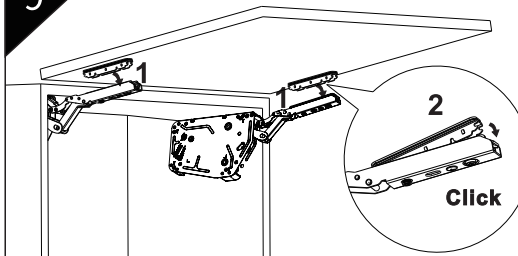


10

Regulacja siły otwierania. Aby ułatwić regulację, przesunь wiertło nieco powyżej środka otworu

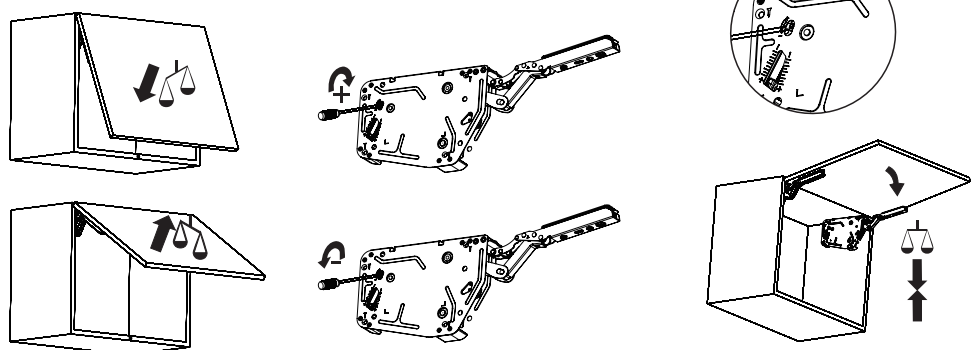

11

Regulacja frontu w 3D

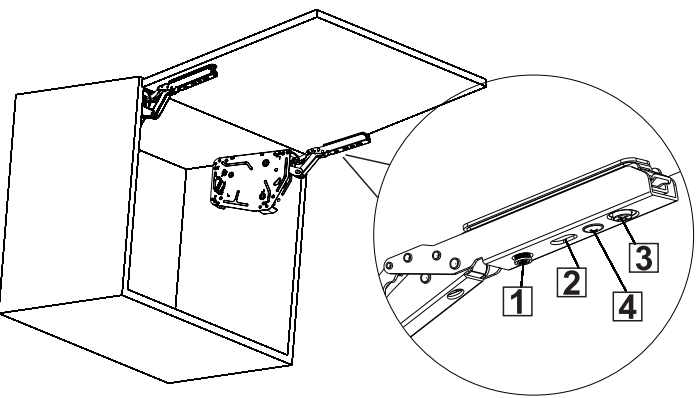

1



± 2

2



± 2

3




± 2

4

Po wykonaniu regulacji 3D dokręć śrubę w celu zablokowania akcesoriów.


12

Regulacja kąta otwarcia (80-100°)

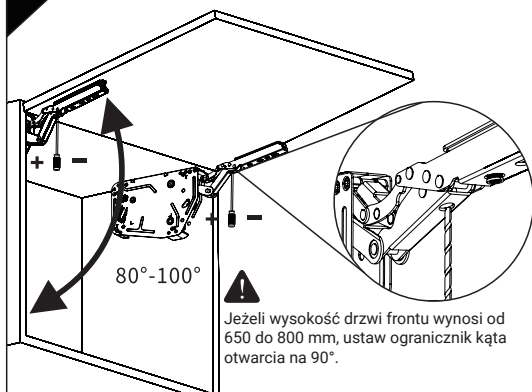


13

Montaż zaślepek

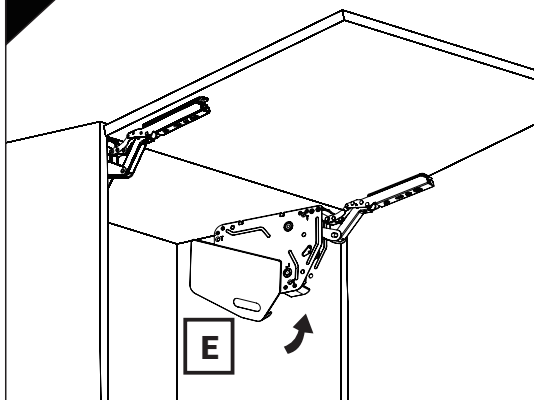


14

Montaż systemu Push-to-Open

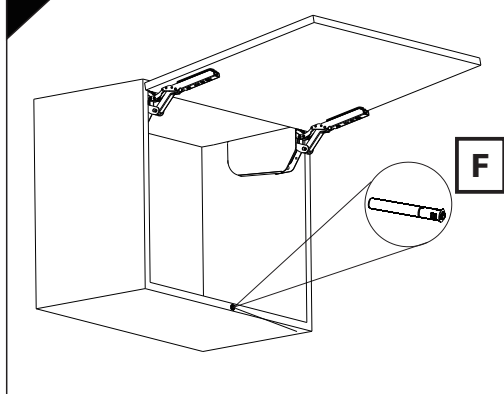


15

Test działania systemu Push-to-Open

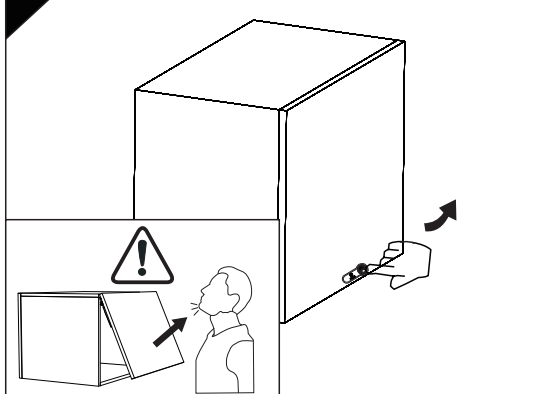


DEMONTAŻ


1

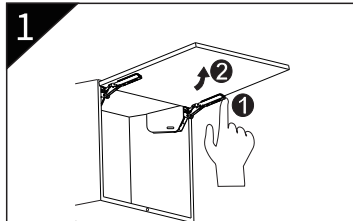


2

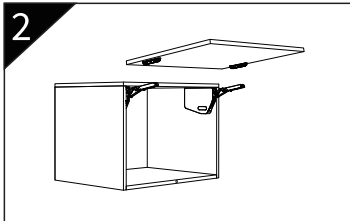


3

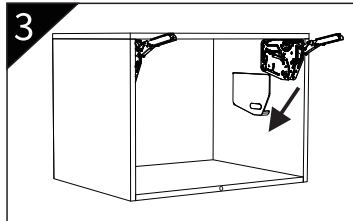

4

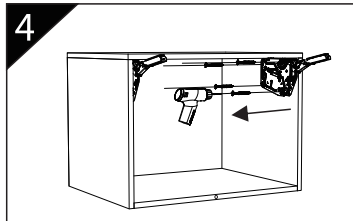

5

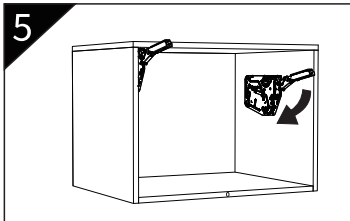

⚠ UWAGA

Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.



Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 18 mm

Model: P20 L / P20 M / P20 H / P20 HD

LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwyty × 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

LF (współczynnika mocy)				P20 L :600-1500				KH200; 3,0-7,5KG KH250; 2,5-6,0KG KH300; 2,0-5,0KG KH350; 1,7-4,2KG KH400; 1,5-3,7KG KH450; 1,4-3,3KG KH500; 1,2-3,0KG				P20 M:1330-2750				KH300; 4,5-9,1KG KH350; 3,8-7,8KG KH400; 3,3-6,8KG KH450; 3,0-6,1KG KH500; 2,7-5,5KG KH550; 2,4-5,0KG KH600; 2,2-4,5KG				P20 H:2200-5500				KH350; 6,3-15,7KG KH400; 5,5-13,7KG KH450; 4,9-12,2KG KH500; 4,4-11,0KG KH550; 4,0-10,0KG KH600; 3,7-9,1KG KH650; 3,4-8,4KG KH700; 3,2-7,8KG				P20 HD:4000-8300				KH450; 8,9-18,4KG KH500; 8,0-16,6KG KH550; 7,3-15,0KG KH600; 6,7-13,8KG KH650; 6,2-12,7KG KH700; 5,7-11,8KG KH800; 5,0-10,3KG																											
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																												Głębokość korpusu > 260 mm																												Wysokość korpusu KH (mm)			
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400																																		
P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L																		200																															
P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L											250																															
P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L P20 M	P20 L P20 M	P20 L P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L						300																															
P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L P20 M	P20 L P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	350																															
P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L P20 M	P20 L P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	400																															
P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L P20 M	P20 L P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	450																															
P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M P20 M	P20 L P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	500																														
P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	550																															
	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	P20 M P20 H	600																															
			P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	650																															
							P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	700																															
													P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD					800																															

Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 16 mm

Model: P20 L / P20 M / P20 H / P20 HD

LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwyty x 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

LF (współczynnika mocy)	P20 L :600-1500						P20 M:1330-2750						P20 H:2200-5500						P20 HD:4000-8300						Wykokoł korpusu KH (mm)												
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																			Głębokość korpusu > 260 mm																		
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400												
P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	200												
P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	250												
	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	300												
P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	350												
P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	400												
P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	P20 L	450												
P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 L	P20 L	500												
P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	550												
P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	600												
	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 H	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	650												
										P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	700												
														P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 HD	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	P20 M	800												

Elevon 3000 P20 dobór podnośnika do frontu o grubości 22 mm

Model: P20 L / P20 M / P20 H / P20 HD

LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwyty x 2 + masa frontu) FW (kg).

Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości

LF (współczynnika mocy)	P20 L :600-1500	KH200; 3,0-7,5KG					P20 M:1330-2750	KH300; 4,5-9,1KG					P20 H:2200-5500	KH350; 6,
----------------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------