


INSTRUKCJA MONTAŻU PODNOŚNIK MULLER ELEVON 2000

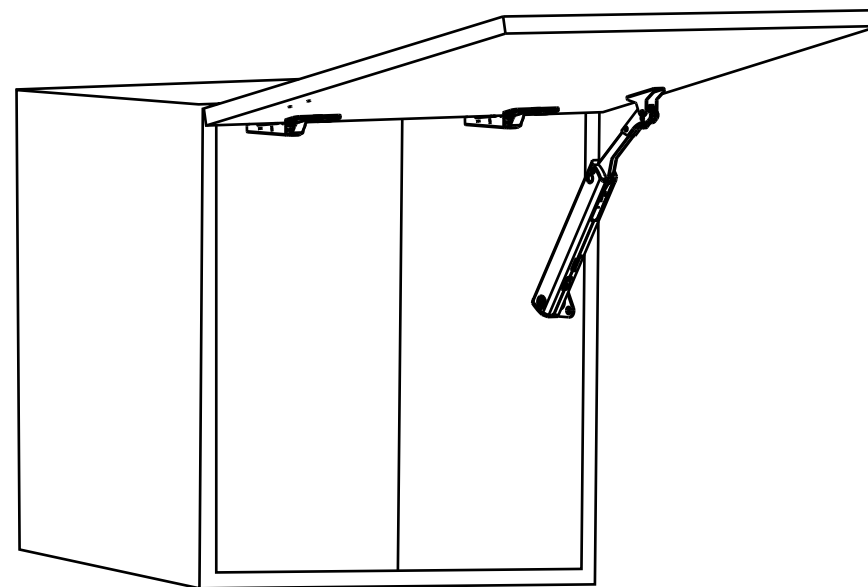

viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI


ZESTAW ELEMENTÓW

Müller

ID	Nazwa	NO
A	Korpus podnośnika	1
B	Wspornik montażowy	1
C	Podstawa	1
D	Wkręty 4x10 mm	1
E	Wkręty 4x14 mm	1
F1	Pierścień podstawy	1
F2	Pierścień podnośnika	1
H	Wkręt 4x16 mm	5
G	Wkręty 4,0x10 mm	1

Do montażu będą również potrzebne (nie wchodzą w zestaw):


Zawias nakładany, z domykiem, 3D, Muller Profi Line (23913) 2-3

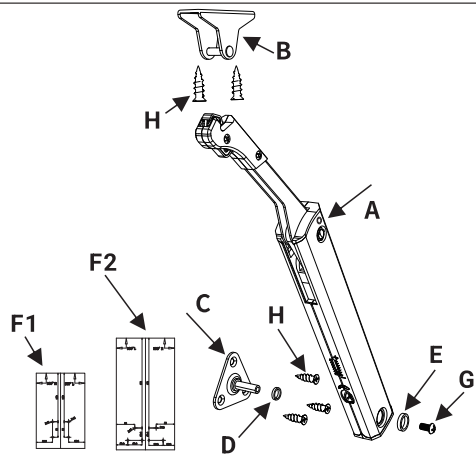

DOBÓR MODELU PODNOŚNIKA

Model podnośnika	LF	KH	QTY
S	576-1040	260-400mm	1pc
	1020-1920	260-400mm	2pcs
M	1200-1710	300-400mm	1pc
	2160-3250	300-600mm	2pcs
L	1650-2100	350-600mm	1pc
	3200-4200	400-600mm	2pcs

W przypadku szerokich frontów meblowych (od 800 mm) należy stosować 2 podnośniki.

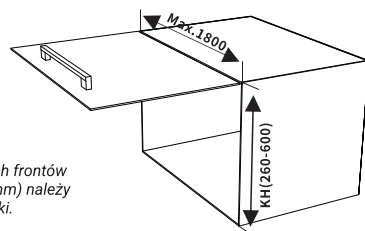


LF= KH x G


G = waga frontu + waga uchwyty

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)


Minimalna przestrzeń

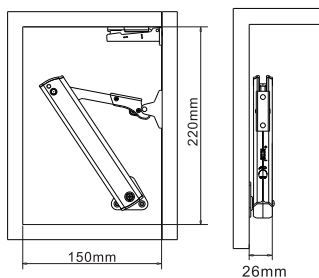

Mocowanie do boku korpusu

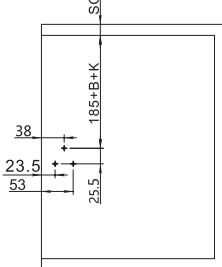

Mocowanie do frontu

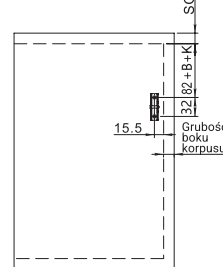


SOB: grubość płyty górnej
B: wysokość płytki montażowej

B	0mm	2mm	4mm
Podstawa	H=0	H=2	H=4

K: wartość załamania ramienia zawiasu

	0 mm = Nakładana		9.5 mm = Półnakładana		18 mm = Wpuszczana (wewnętrzna)
--	------------------	--	-----------------------	--	---------------------------------

OPCJONALNIE – MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA KĄTA OTWIERANIA FRONTU

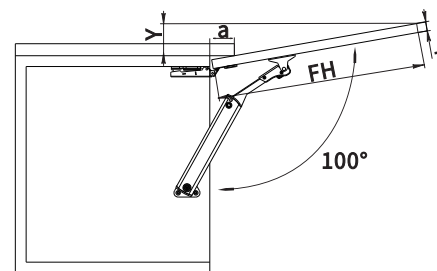


$$Y=(FH-a)X0.2$$


FH = wysokość frontu

T (mm)	16	19	22	24
a(mm)	42	31	20	12

OPCJONALNIE – MINIMALNA SZCZELINA W SZAFCE KOMBINOWANEJ

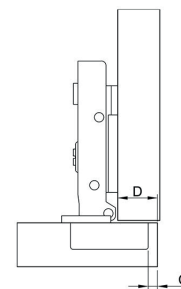

Szafka kombinowana

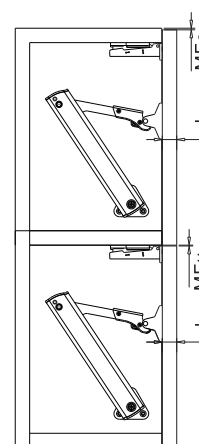

125157	Zawias Clip-On, 105°, nakładany, bez sprężyny, niklowany, 3D, Muller Profi Line				
Odległość do puszki zawiasu (C)	3	4	5	6	Wysokość płytki montażowej
Nakładanie frontu (D)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3 MFO=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
T=4 MFO=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
T=5 MFO=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
T=6 MFO=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T: grubość frontu

MFO: minimalna szczelina górna

MFu: minimalna szczelina między frontami > 1,5 mm

Zgodność oznaczeń udźwigu na podnośniku i w instrukcji

Oznaczenie na podnośniku

L M H








Oznaczenie w instrukcji

S M L



ETAPY MONTAŻU

Müller




REGULACJA SIŁY OTWIERANIA

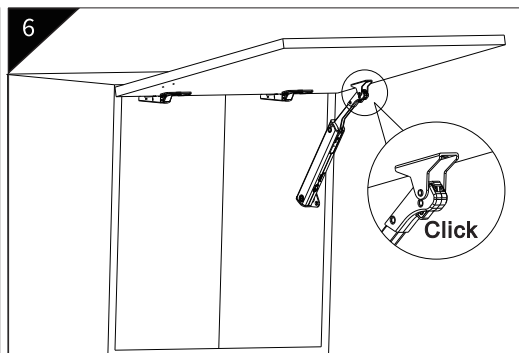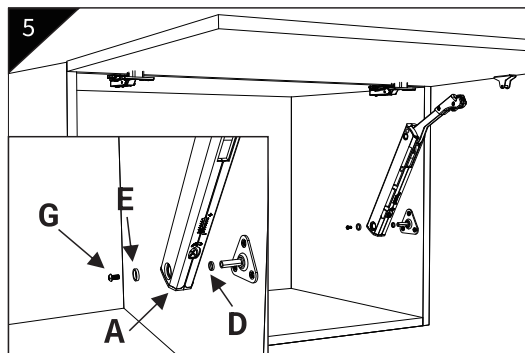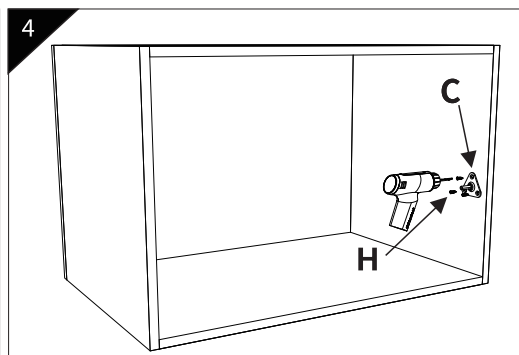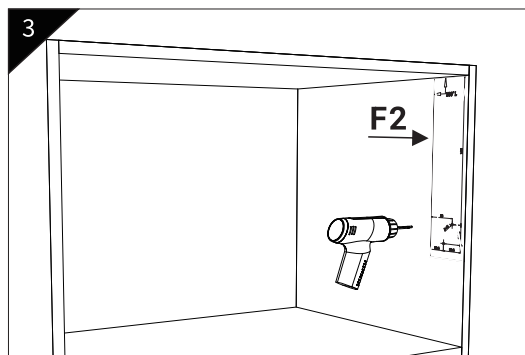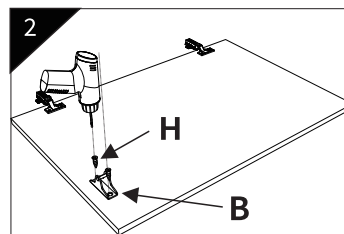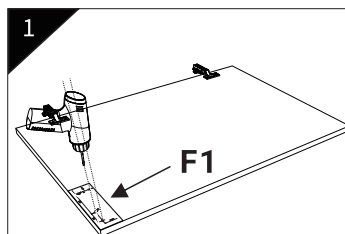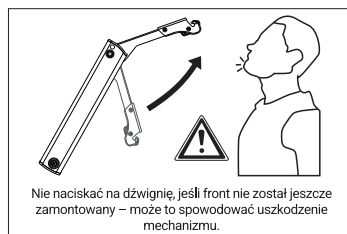

MONTAŻ FRONTU

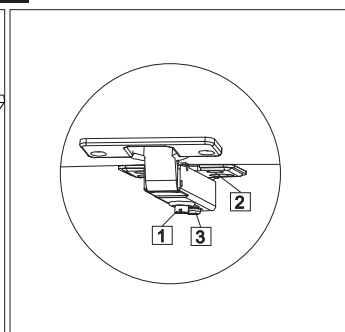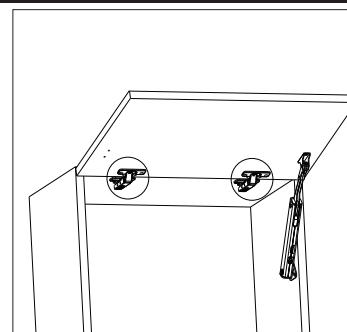

Regulacja zależy od zawiasów zastosowanych z podnośnikiem.

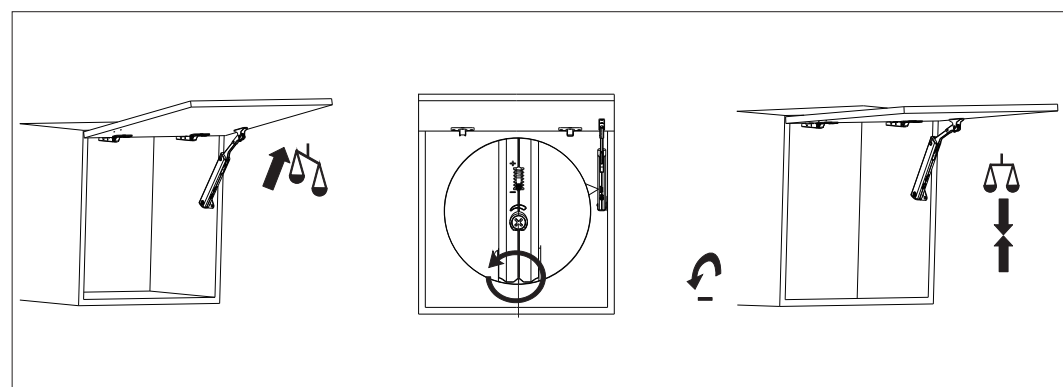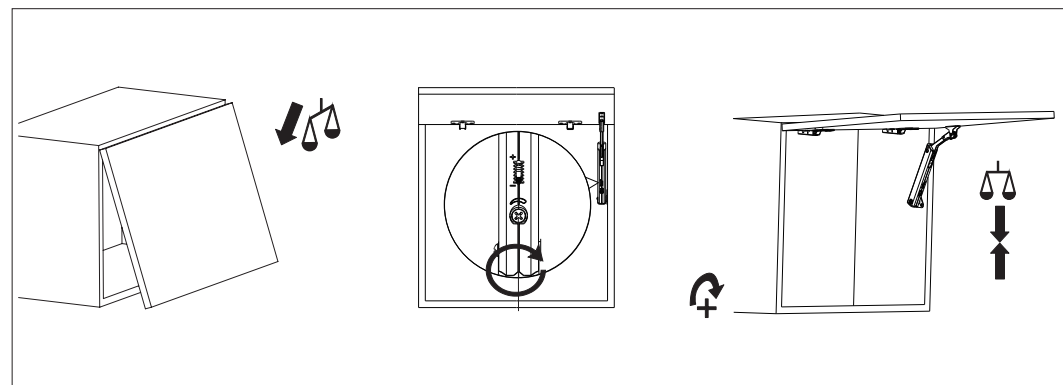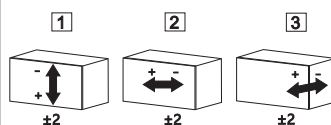

DEMONTAŻ

